


Motorisatie handleiding

Somfy
Oximo IO

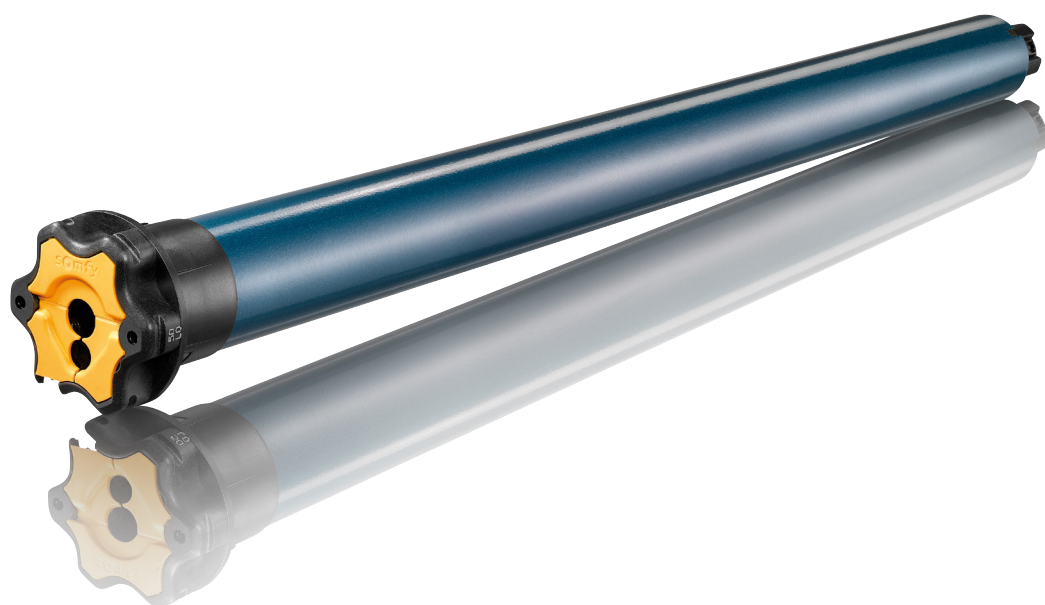

Lees aandachtig de handleiding voor u begint met de afstelling van de motor.













1. Zet de motor onder spanning.
2. Neem controle over de motor door gelijktijdig de Op- en Neer-toets in te houden.
3. Controleer de draairichting. Indien de draairichting verkeerd staat, dien je deze te veranderen. Druk hiervoor 5 seconden op de My-toets.
4. Afstellen van de eindpunten:
 - A. Automatische afstelling:
 1. Druk de Op- en Neer-toets gelijktijdig in.
 2. Ga verder naar stap C.
 - B. Handmatig afstellen van het bovenste eindpunt (geen stoppen op onderlat):
 1. Zet het rolluik op het gewenste bovenste eindpunt.
 2. Druk de My- en Neer-toets gelijktijdig in. De screen of rolluik loopt nu naar beneden.
 - C. Bevestigen eindpunten:

Druk 2 seconden op de My-toets.
5. Programmeer de zender:

Druk kort op de Prog-toets.
6. Toevoegen van een bijkomende zender:
 - A. Druk 3 seconden op de Prog-toets van de reeds geprogrammeerde zender.
 - B. Druk kort op de Prog-toets van de toe te voegen zender.

Let op: Indien u werkt met een meerkanaalszender, zorg er dan voor dat u op het juiste kanaal staat.
7. Wissen van een zender:
 - A. Druk 3 seconden op de Prog-toets van de te behouden zender.
 - B. Druk kort op de Prog-toets van de te wissen zender.

Let op: Indien u werkt met een meerkanaalszender, zorg er dan voor dat u op het juiste kanaal staat.

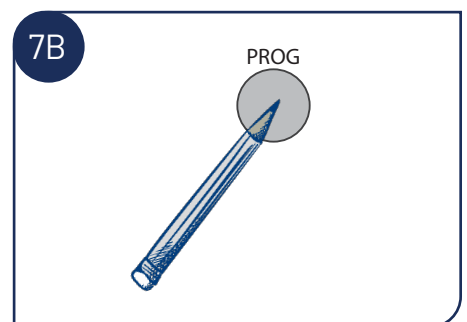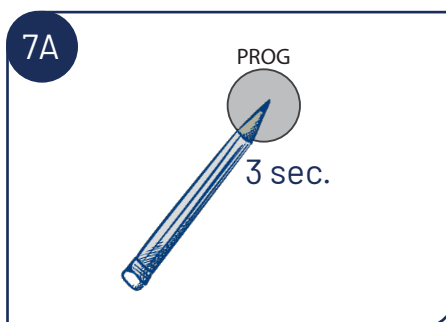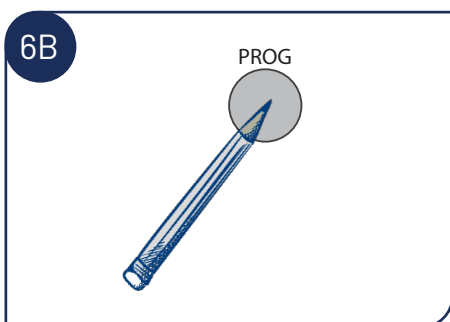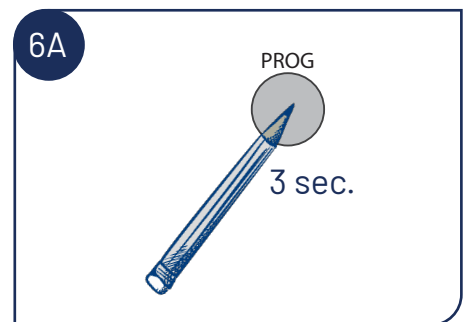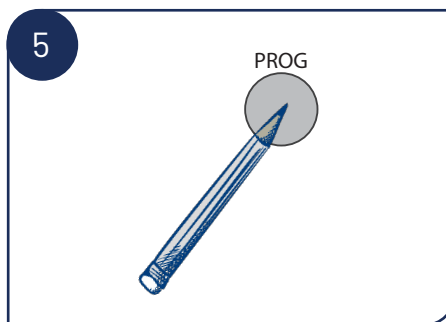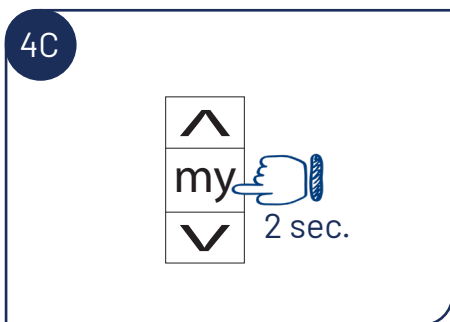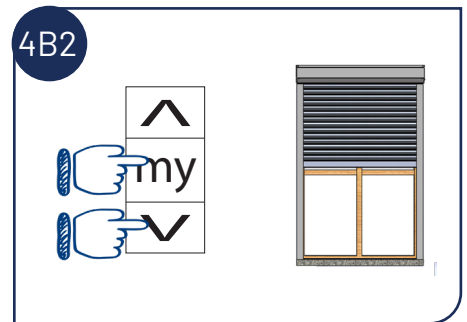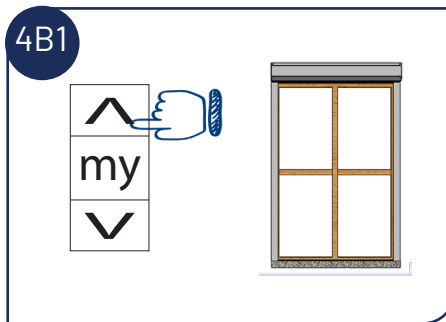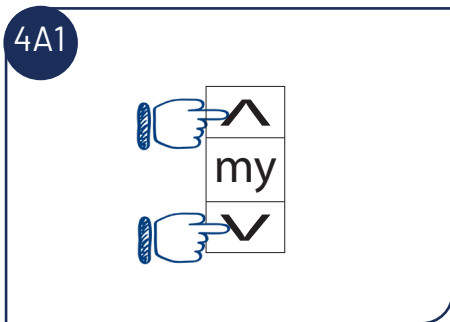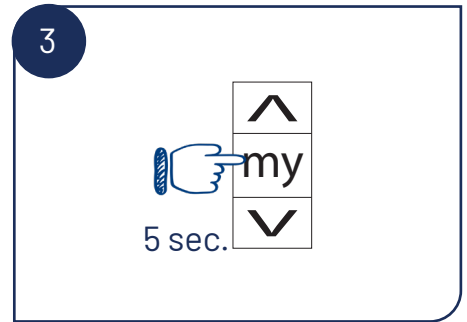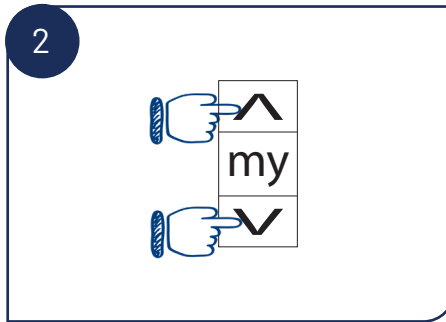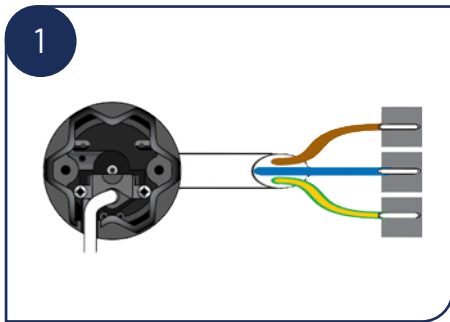

-
8. Programmeren van een zender wanneer de eindafregeling vooraf al in orde is:
- A. Zet de motor onder spanning.
 - B. Zet de zender op het juiste kanaal en neem controle over de motor door de Op- en Neer-toets gelijktijdig in te houden.
 - C. Druk kort op de Prog-toets om de zender te programmeren.
9. Tussenpositie (My):
- A. Instellen tussenpositie:
 - 1. Zet de screen of rolluik op de gewenste plaats.
 - 2. Druk 5 seconden op de My-toets om de tussenpositie te bevestigen.
 - B. Gebruik tussenpositie:

Druk kort op de My-toets.
 - C. Wissen tussenpositie:
 - 1. Zet uw screen of rolluik op de ingestelde tussenpositie door kort op de My-toets te drukken.
 - 2. Druk 5 seconden op de My-toets om de ingestelde tussenpositie te verwijderen.
10. Geheugen volledig wissen (RESET):
- A. Doe een dubbele spanningsonderbreking:
 - 1. Zet 3 seconden de spanning af
 - 2. Zet 8 seconden de spanning op
 - 3. Zet 3 seconden de spanning af
 - 4. Zet de spanning op
 - B. Druk 8 seconden op de Prog-toets.

